


# Inkopplingsanvisning

Gateway pH

6120600.99

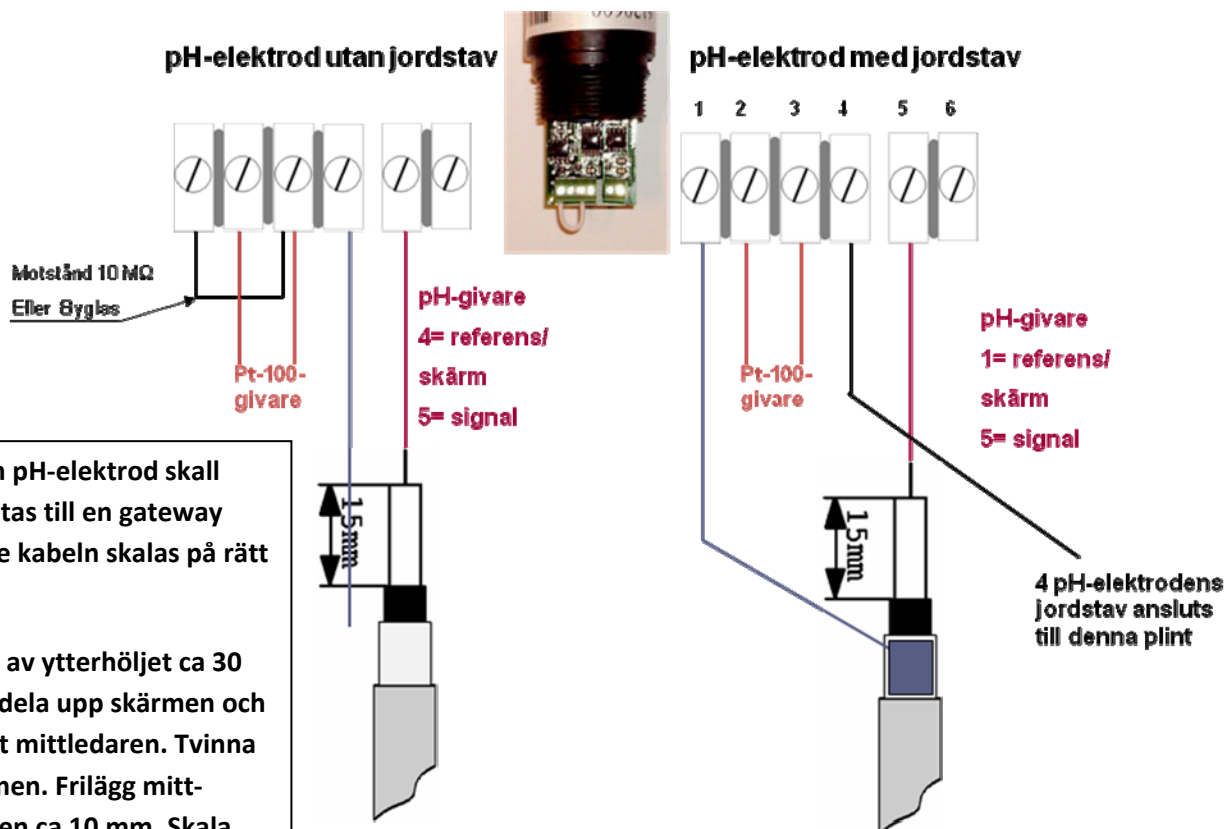

Då en pH-elektrod skall anslutas till en gateway måste kabeln skalas på rätt sätt.

Skala av ytterhöljet ca 30 mm, dela upp skärmen och dra ut mittledaren. Tvinna skärmen. Frilägg mittledaren ca 10 mm. Skala bort den svarta isoleringen under skärmen minst 15 mm från mittledaren. Se figur.

Hach Lange AB  
Vinhundsvägen 159A  
SE- 128 62 Sköndal  
Tel. +46 (0)798 0500  
Fax +46 (0)798 0530  
[info@hach-lange.se](mailto:info@hach-lange.se)  
[www.hach-lange.se](http://www.hach-lange.se)

